

© GLAREONE

SOFTBOXY LANTERN PRO

LANTERN PRO SOFTBOXES

LANTERN PRO SOFTBOXEN



**INSTRUKCJA OBSŁUGI
INSTRUCTION MANUAL
GEBRAUCHSANLEITUNG**

INFORMACJA

Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy wszystkich softboxów GlareOne Lantern PRO. Każdy z nich może się od siebie różnić w kwestiach średnicy czy kształtu. Instrukcja zawiera ogólne zasady pracy z softboxami GlareOne, których należy przestrzegać podczas ich wykorzystywania.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY

- Zapoznaj się z całą treścią niniejszej instrukcji obsługi i stosuj się do jej zaleceń.
- Podczas montażu softboxu zachowaj szczególną ostrożność i upewnij się, że jest poprawnie zamontowany.
- Softbox powinien być przechowywany w dobrze wentylowanych i suchych pomieszczeniach zamkniętych.
- Softboxa nie należy prać, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia powłoki. Dozwolone jest jedynie czyszczenie powierzchniowe przy użyciu wilgotnej ścierki lub suchej, miękkiej szczotki. Dyfuzory można prać ręcznie bez użycia wybielaczy. Suszyć rozwieszane i nie prasować.
- Softboxy GlareOne nie są przewidziane do pracy z lampami produkującymi bardzo wysoką temperaturę podczas pracy i nie powinny być użytkowane z lampami HMI, HID oraz halogenowymi i żarowymi o mocy wyższej niż 250 W.
- Dyfuzor wewnętrzny nie może stykać się ze źródłem światła lampy, gdyż może to doprowadzić do pożaru.
- Nie modyfikuj softboxa. Nieautoryzowane przez GlareOne zmiany w konstrukcji prowadzą do utraty gwarancji i mogą powodować uszkodzenia.
- Chroń softbox przed wilgocią, pyłem, wysoką temperaturą, ogniem, wodą, śniegiem i innymi czynnikami atmosferycznymi.
- Produkt może być używany przez dzieci tylko pod opieką osób dorosłych. Nigdy nie pozostawiaj softboxu w obecności dzieci bez nadzoru.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z zapisami tej instrukcji obsługi użytkowania softboxa.

BUDOWA SOFTBOXA

1. Poszycie softboxa
2. Rzep montażowy fartucha
3. Dyfuzor
4. Opcjonalnie założony fartuch składający się z 4 elementów
5. Konstrukcja softboxa z elastycznych prętów
6. Blokada prętów stelaża
7. Bagnet mocowania typu Bowens



PRZYGOTOWANIE DO PRACY

1. Wyciągnij softbox z pokrowca.
2. Stelaż softboxa wsadź w poszycie pokrowca tak, aby blokada prętów stelaża znalazła się w okręgu centralnym dyfuzora.
3. Pchnij blokadę stelaża w kierunku podłoża, aby napiąć stelaż i poszycie. Zahacz centralny pręt stelaża o blokadę stelaża.
4. Zapnij rzepy poszycia.
5. Opcjonalnie zamontuj fartuch zewnętrzny za pomocą rzepa wszytego na krawędzi poszycia. Fartuch jest podzielony na 4 części i pozwala świecić światłem o kącie padania 90, 180, 270 stopni.

Softbox jest gotowy do pracy.

MONTAŻ DO LAMP

1. Dopasuj trzy bolce bagnetu softboxa z odpowiadającymi im wycięciami usytuowanymi na mocowaniu akcesoriów lampy.
2. Po wsunięciu bagnetu w wycięcia należy przekręcić lampę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż do momentu usłyszenia charakterystycznego dźwięku zatrzaśnięcia się blokady bagnetu.
3. Aby odzepić softbox należy wykonać wszystkie wcześniej wymienione czynności w odwrotnej kolejności.

GWARANCJA

- Produkty GlareOne objęte są 36 miesięczną gwarancją producenta.
- Okres gwarancyjny rozpoczyna się w momencie zakupu produktu przez jego pierwszego nabywcę co potwierdza się za pomocą dowodu zakupu (paragonu lub faktury).
- Gwarancja obejmuje uszkodzenia wynikające z wad konstrukcyjnych produktu lub powstałych z powodu błędów w procesie produkcyjnym.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych z powodu użytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem lub zapisami instrukcji obsługi.
- Gwarancja nie obejmuje części podlegających naturalnemu zużyciu takich jak amortyzatory, łożyska, itp. o ile ich zużycie nie wynikało z wad fabrycznych.
- Gwarancja nie obejmuje produktów, które zostały poddane nieautoryzowanym zmianom i modyfikacjom.
- Gwarancja nie obejmuje produktów, których uszkodzenie wynika z działania siły wyższej np. powodzi, pożaru, itp.
- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

KONTAKT

W przypadku pojawienia się pytań lub wątpliwości dotyczących naszych produktów możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem maila lub telefonu. Z przyjemnością Ci pomożemy!

 info@glareone.pl

 +48 601 901 790

INFORMATION

This instruction manual applies to all GlareOne Lantern PRO softboxes. Please keep in mind that every individual softbox may differ from other models in terms of size and shape. This manual contains general guidelines for using them safely and effectively.


TERMS OF USE AND SAFETY RULES

- Read the entire manual and follow its recommendations.
- It is highly recommended to attach a softbox with extreme caution and always check if the accessory mount lock is engaged properly.
- Softboxes should be stored in dry and well ventilated, closed spaces.
- It is not recommended to wash the softbox. Surface cleaning with slightly damp cloth or soft brush is allowed. Diffusers may be hand washed with mild detergents only. Do not use bleach. Hang to dry. Do not iron.
- GlareOne softboxes are not made to withstand high temperatures generated by HMI, HID or halogen lights with power higher than 250W.
- The internal diffuser cannot come into contact with the light source as this may cause a fire.
- Do not modify the softbox. Any changes in its construction or design will void the warranty and may also cause damage.
- Protect the device from contact with dust, dirt, high temperature, fire, water, snow and other atmospheric factors because they may reduce performance of the softbox or cause damage.
- Softbox can be used by minors only under adult supervision. Do not leave it in the presence of children without adult supervision.

The manufacturer is not liable for any damages resulting from use misaligned with general guidelines of the use of studio equipment and rules included in this instruction manual.

PARTS

1. Softbox dome
2. Skirt hook-and-loop fastener
3. Diffuser
4. Blackout Skirt
5. Flexible Frame
6. Frame lock
7. Bowens mount

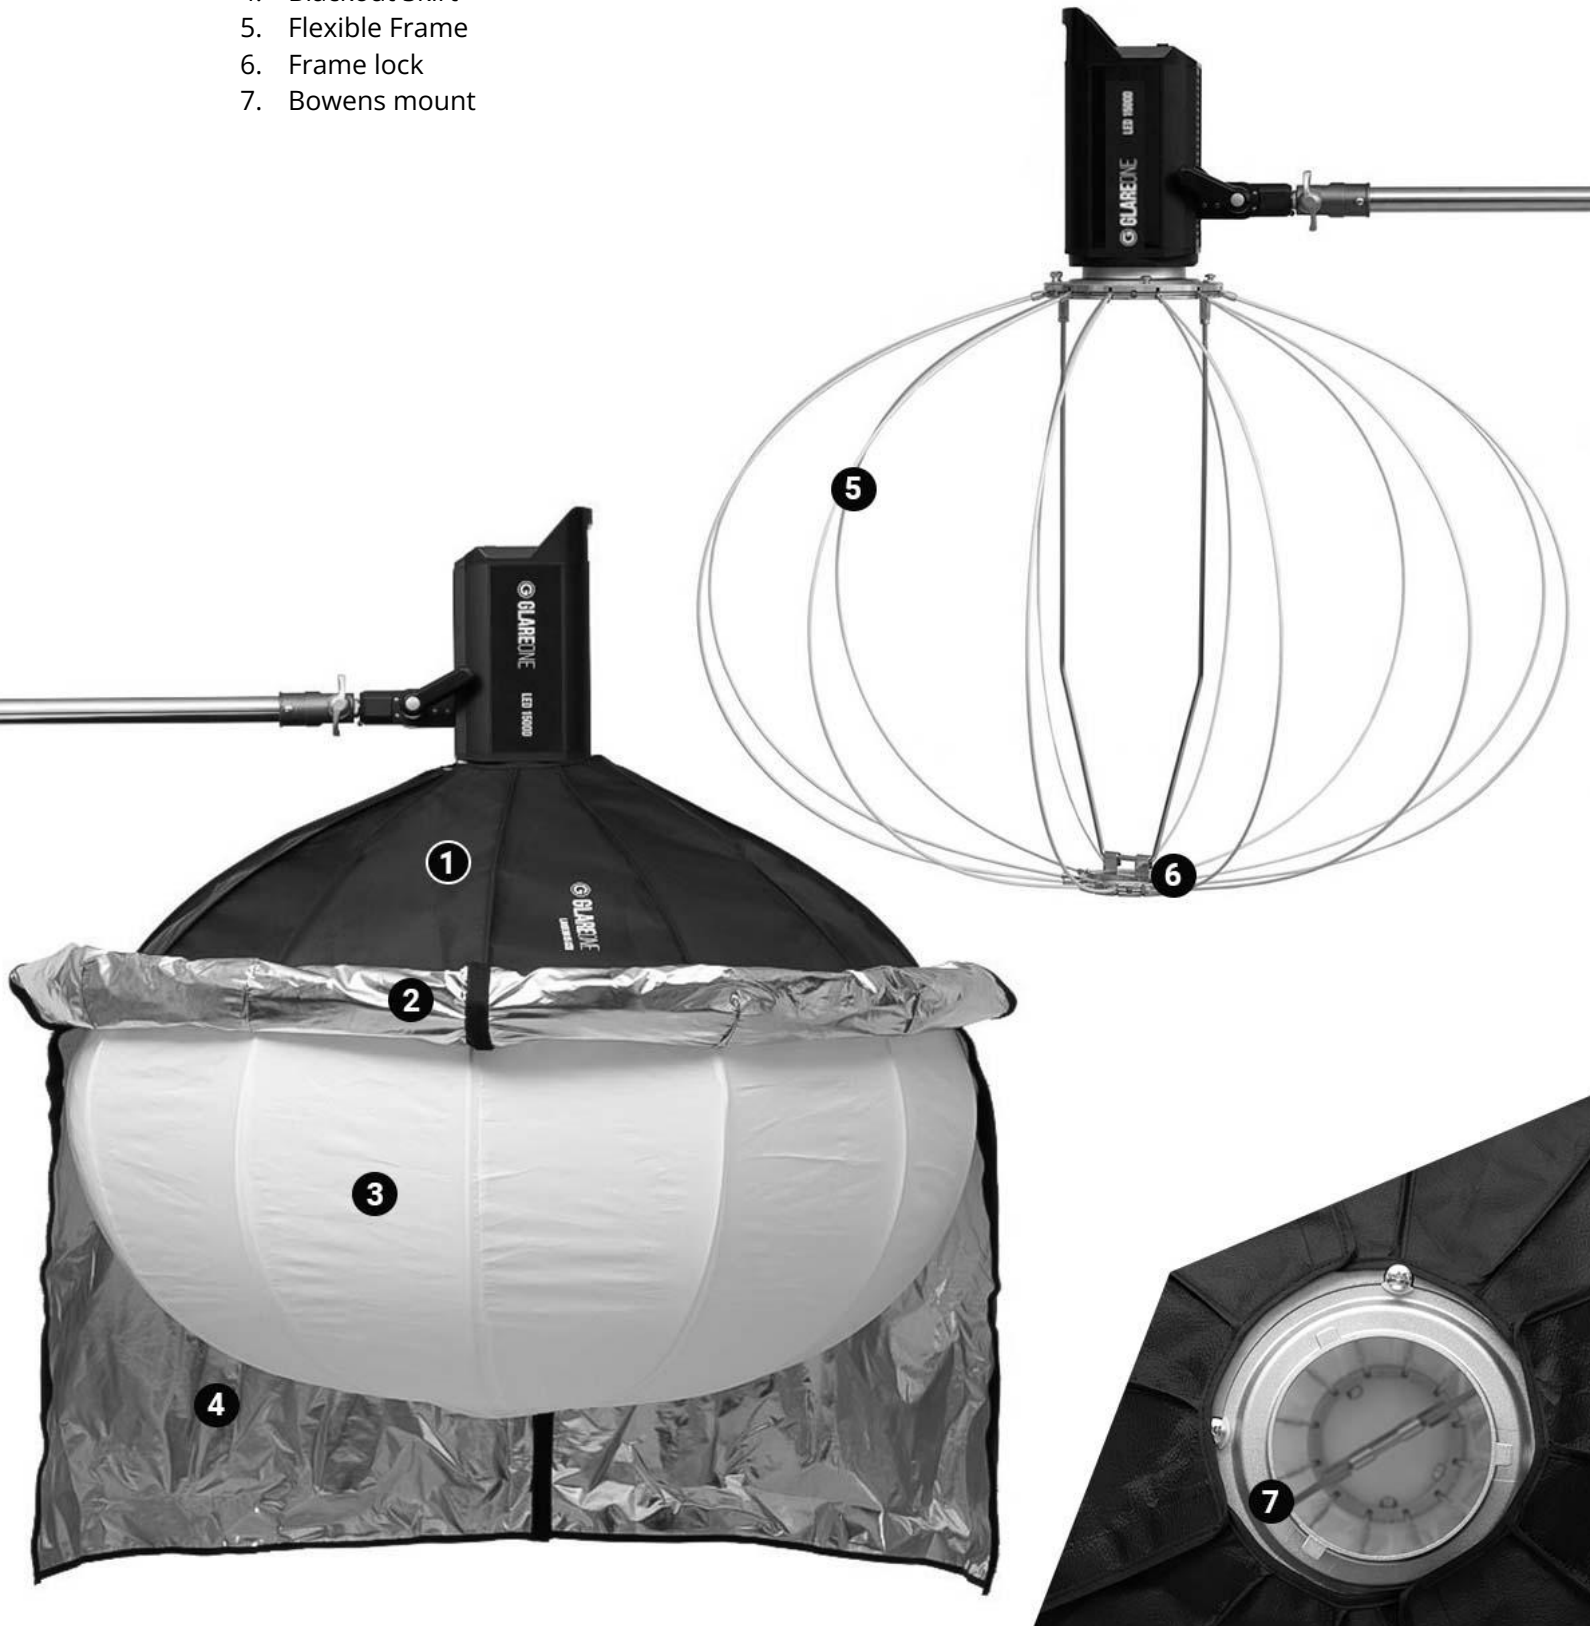

SETTING-UP

1. Remove the softbox from its cover.
2. Insert Flexible Frame to the dome. Frame lock place in the center rim of the diffuser.
3. Push the frame lock towards the ground. The frame and cover will tighten. Hook the center bar of the frame to the softbox frame lock.
4. Fasten the Velcro.
5. Optionally, mount the skirt using the Velcro grip on the edge of the cover. The skirt is in 4 parts and allows you to light with an angle of 90, 180, or 270 degrees.

Softbox is ready to use.

ATTACHING TO THE LIGHT/FLASH-HEAD

1. Match three pins located on the softbox bayonet with the corresponding notches located on the light accessory mount.
2. When installing accessories, check whether the lock is active each time, otherwise, the softbox may fall out of the mount during the shoot.
3. To detach the softbox, first release the accessory mount lock located on the side of the light housing by pulling its lever towards the control panel (back of the light). Then turn the softbox counterclockwise and remove its bayonet from the mount.

WARRANTY

- Every GlareOne product is covered by a 36 month manufacturer's warranty.
- The warranty period begins when the product is purchased by its first purchaser, which is confirmed by receipt or invoice.
- The warranty covers damages resulting from product structural defects or caused by errors in the production process.
- The warranty does not cover mechanical damage or caused by use other than its intended purpose or the operating instructions.
- The warranty does not cover parts subject to natural wear such as shock absorbers, bearings, halogen bulbs, etc., provided that their wear did not result from factory defects.
- The warranty does not cover products that have been subjected to unauthorized changes and modifications.
- The warranty does not cover products whose damage results from force majeure, e.g. due to power surges, lightning, flooding, fire, etc.

CONTACT

If questions or concerns arise while using our product, please contact us by email or phone. We'll be happy to help You!



info@glareone.pl



+48 601 901 790

INFORMATIONEN

Diese Gebrauchsanweisung gilt für alle GlareOne Lantern PRO Softboxen. Bitte beachten Sie, dass sich jede einzelne Softbox in Bezug auf Größe und Form von anderen Modellen unterscheiden kann. Diese Anleitung enthält allgemeine Richtlinien für den sicheren und effektiven Gebrauch.


BENUTZUNGSBEDINGUNGEN UND SICHERHEITSGESAMT

- Lesen Sie das gesamte Handbuch und befolgen Sie die darin enthaltenen Empfehlungen.
- Es wird dringend empfohlen, eine Softbox mit äußerster Vorsicht anzubringen und immer zu prüfen, ob die Verriegelung der Zubehörhalterung richtig eingerastet ist.
- Softboxen sollten in trockenen und gut belüfteten, geschlossenen Räumen gelagert werden.
- Es wird nicht empfohlen, die Softbox zu waschen. Die Oberflächenreinigung mit einem leicht angefeuchteten Tuch oder einer weichen Bürste ist zulässig. Diffusoren können von Hand nur mit milden Reinigungsmitteln gewaschen werden. Verwenden Sie kein Bleichmittel. Zum Trocknen aufhängen. Nicht bügeln.
- GlareOne Softboxen sind nicht für hohe Temperaturen ausgelegt, die von HMI-, HID- oder Halogenlampen mit einer Leistung von mehr als 250 W erzeugt werden.
- Der interne Diffusor darf nicht mit der Lichtquelle in Berührung kommen, da dies einen Brand verursachen kann.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an der Softbox vor. Jegliche Veränderung der Konstruktion oder des Designs führt zum Erlöschen der Garantie und kann außerdem Schäden verursachen.
- Schützen Sie das Gerät vor dem Kontakt mit Staub, Schmutz, hohen Temperaturen, Feuer, Wasser, Schnee und anderen Witterungseinflüssen, da diese die Leistung der Softbox verringern oder Schäden verursachen können.
- Die Softbox darf von Minderjährigen nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden. Lassen Sie die Softbox nicht in der Nähe von Kindern ohne Aufsicht von Erwachsenen.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch eine Verwendung entstehen, die nicht mit den allgemeinen Richtlinien für die Verwendung von Studioausrüstung und den in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Regeln übereinstimmt.

TEILE

1. Softbox-Kuppel
2. Klettverschluss der Schürze
3. Diffusor
4. Verdunkelungsschürze
5. Flexibler Rahmen
6. Rahmen-Verschluss
7. Bowens-Halterung

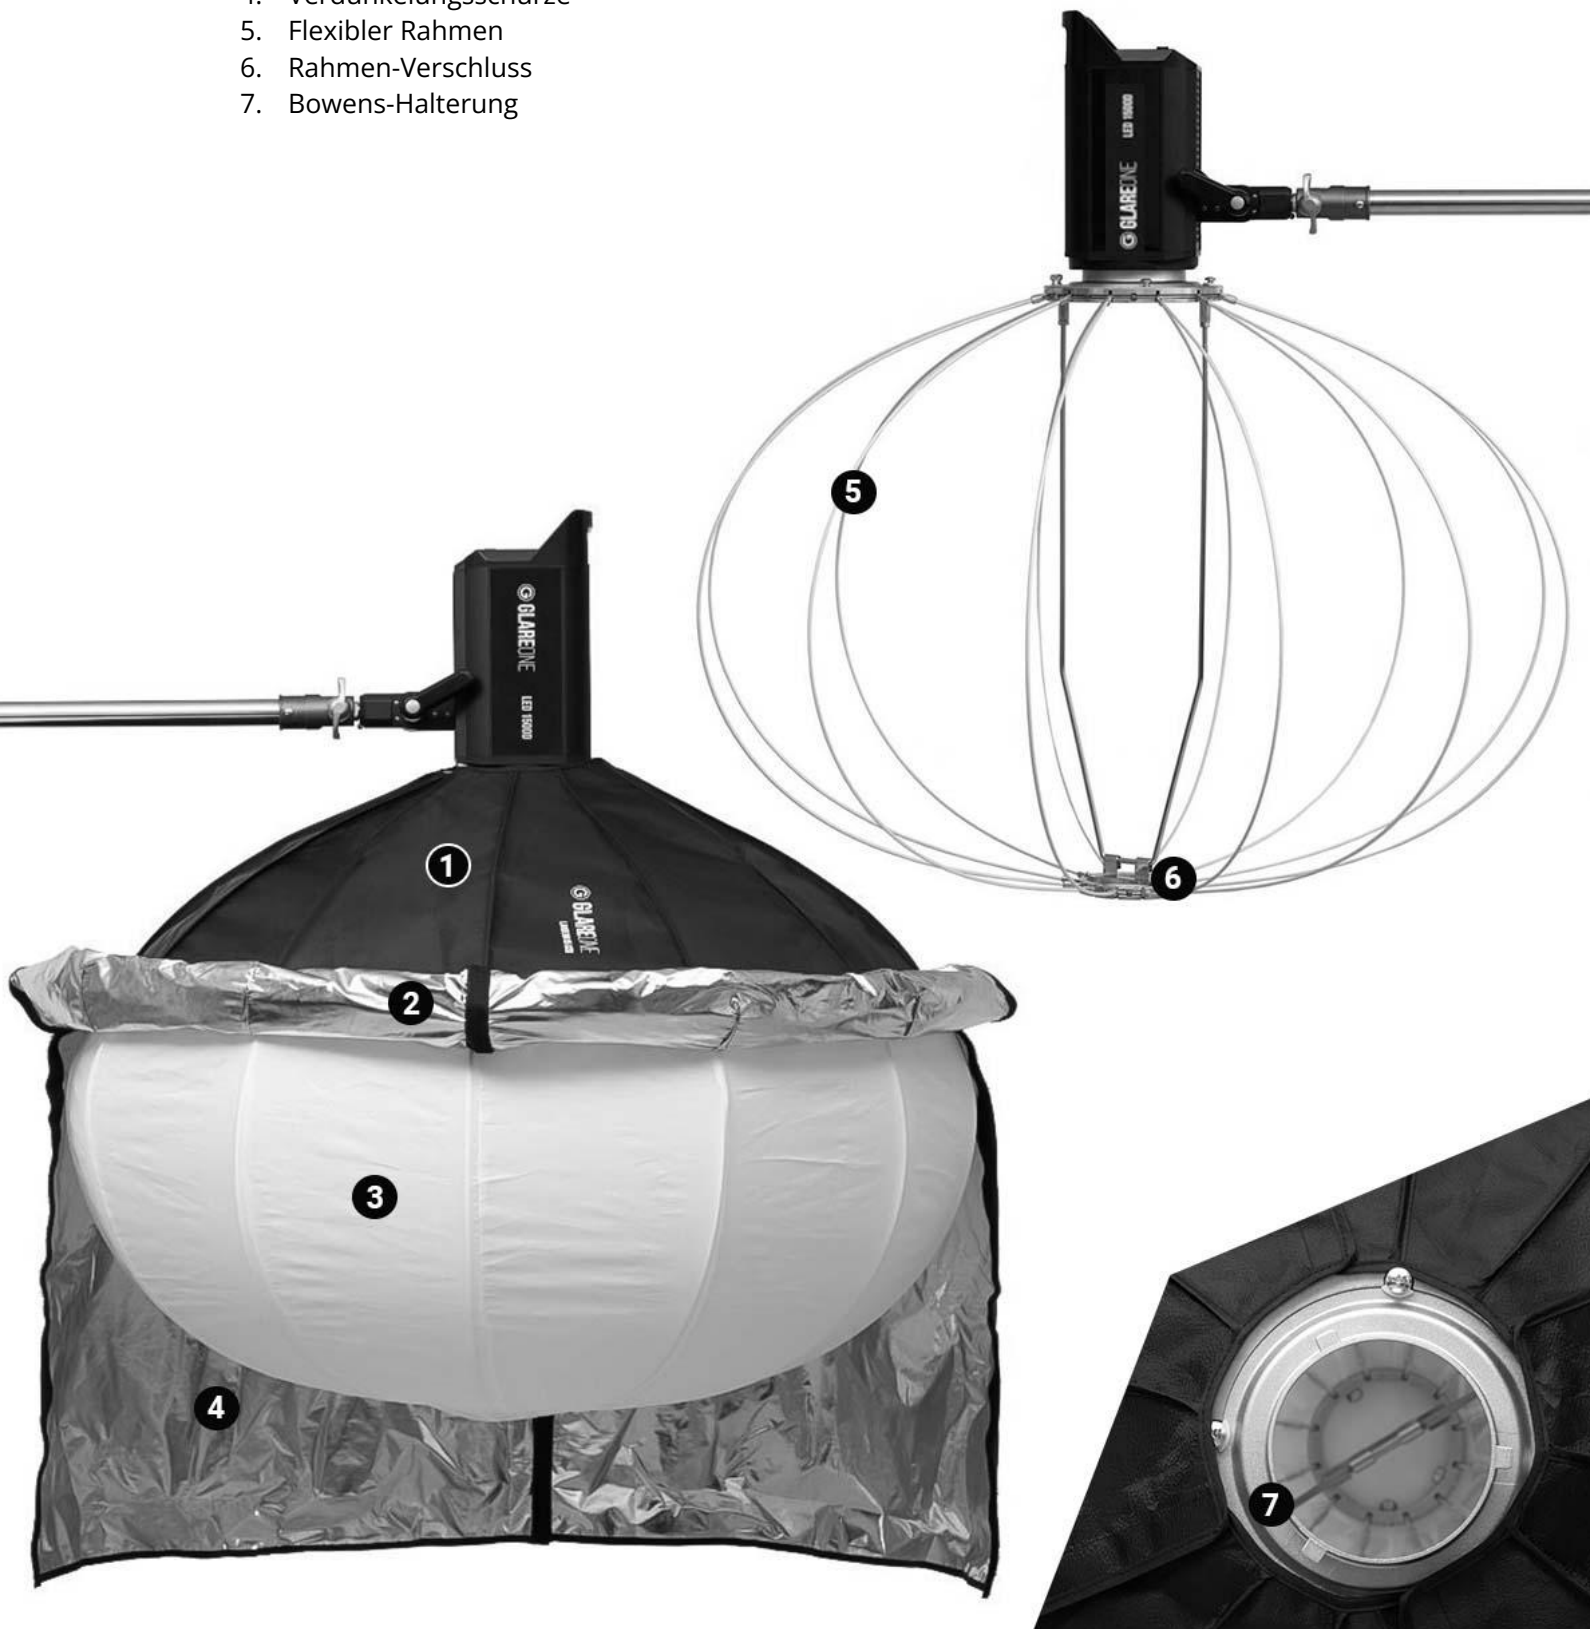

AUFSTELLEN

1. Nehmen Sie die Softbox aus ihrer Abdeckung.
2. Setzen Sie den flexiblen Rahmen in die Kuppel ein. Setzen Sie den Rahmenverschluss in den mittleren Rand des Diffusors.
3. Drücken Sie die Rahmenverriegelung in Richtung Boden. Der Rahmen und die Abdeckung werden fest angezogen. Hängen Sie die mittlere Stange des Rahmens in die Rahmenverriegelung der Softbox ein.
4. Befestigen Sie den Klettverschluss.
5. Optional können Sie die Schürze mit dem Klettverschluss an der Kante der Abdeckung befestigen. Die Schürze ist 4-teilig und ermöglicht Ihnen eine Beleuchtung in einem Winkel von 90, 180 oder 270 Grad.

Die Softbox ist einsatzbereit.

ANBRINGEN AM LICHT/BLITZKOPF

1. Richten Sie die drei Stifte am Bajonett der Softbox auf die entsprechenden Aussparungen an der Zubehöralterung der Leuchte aus.
2. Prüfen Sie bei der Montage von Zubehörteilen jedes Mal, ob die Verriegelung aktiv ist, da die Softbox sonst während der Aufnahme aus der Halterung fallen kann.
3. Um die Softbox zu entfernen, lösen Sie zunächst die Verriegelung der Zubehöralterung an der Seite des Leuchtengehäuses, indem Sie den Hebel in Richtung des Bedienfelds (Rückseite der Leuchte) ziehen. Drehen Sie dann die Softbox gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihr Bajonett aus der Halterung.

GARANTIE

- Für jedes GlareOne Produkt gilt eine Herstellergarantie von 36 Monaten.
- Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf des Produkts durch den Erstkäufer, der durch eine Quittung oder Rechnung bestätigt wird.
- Die Garantie deckt Schäden ab, die durch strukturelle Mängel des Produkts oder durch Fehler im Produktionsprozess verursacht werden.
- Die Garantie erstreckt sich nicht auf mechanische Schäden oder auf Schäden, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder durch die Betriebsanleitung verursacht wurden.
- Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die einem natürlichen Verschleiß unterliegen, wie z. B. Stoßdämpfer, Lager, Halogenlampen usw., vorausgesetzt, dass ihr Verschleiß nicht auf Werksfehler zurückzuführen ist.
- Die Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte, an denen unzulässige Änderungen und Modifikationen vorgenommen wurden.
- Die Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte, deren Schäden auf höhere Gewalt zurückzuführen sind, z. B. auf Überspannung, Blitzschlag, Überschwemmung, Feuer usw.

KONTAKT

Wenn Sie Fragen oder Bedenken bei der Verwendung unseres Produkts haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail oder Telefon. Wir werden Ihnen gerne helfen!



info@glareone.pl



+48 601 901 790

POLSKI

Produkty GlareOne dystrybuowane są przez firmę:
SANSА Europe Sp. z o.o.
ul. Wersalska 47/75
91-071 ŁÓDŹ
Tel. 601 901 790
biuro@sansa.pl

GlareOne jest zastrzeżonym znakiem Sansa Europe Sp. z o. o.

ENGLISH

GlareOne products are distributed by:
SANSА Europe Sp. z o.o.
ul. Wersalska 47/75
91-071 ŁÓDŹ
POLAND
Tel. 601 901 790
biuro@sansa.pl

GlareOne is a registered trademark of Sansa Europe Sp. z o. o.

DEUTSCH

GlareOne-Produkte werden vertrieben von:
SANSА Europe Sp. z o.o.
ul. Wersalska 47/75
91-071 ŁÓDŹ
POLAND
Tel. 601 901 790
biuro@sansa.pl

GlareOne ist eine eingetragene Marke von Sansa Europe Sp. z o. o.

 **GLARE**ONE